警告について

⚠ **警告：物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。**

Dell Precision™ T7500/T7500n セットアップと機能情報

正面図と背面図
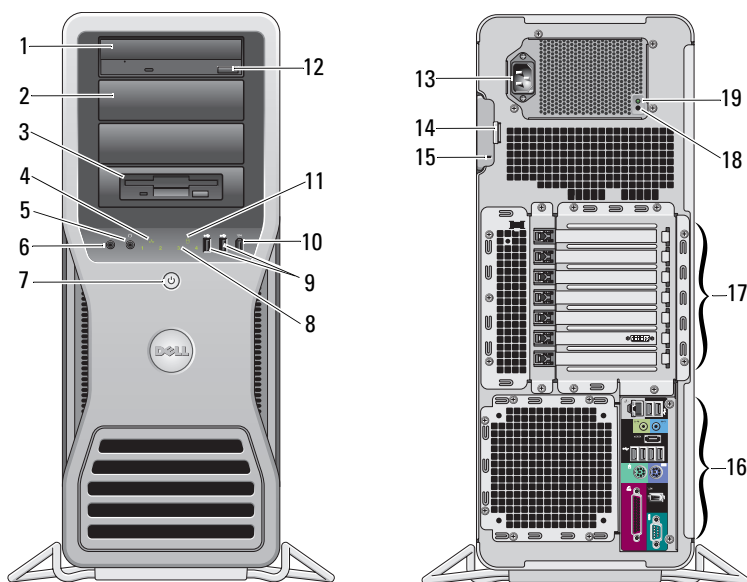
1	光学ドライブ	2	オプティカルドライブフィラーパネル
3	フレックスベイ	4	リンク保全ライト
5	ヘッドフォンコネクタ	6	マイクコネクタ
7	電源ボタンと電源ライト	8	診断ライト（4）
9	USB 2.0 コネクタ（2）	10	IEEE 1394 コネクタ
11	ドライブアクティビティライト	12	オプティカルドライブ取り出しボタン

2009 年 2 月

モデル：DCDO

0W726KA01

13	電源コネクタ	14	カバーリリースラッチとパドロックリング
15	セキュリティケーブルスロット	16	背面パネルコネクタ
17	拡張カードスロット（7）	18	電源装置診断ボタン
19	電源装置診断ライト		

背面パネルコネクタ
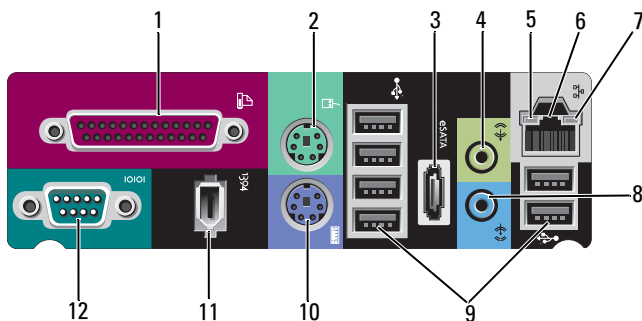
1	パラレルコネクタ	2	PS/2 マウスコネクタ
3	eSATA コネクタ	4	ライン出力コネクタ
5	ネットワークアクティビティライト	6	ネットワークアダプタコネクタ
7	リンク保全ライト	8	ライン入力コネクタ
9	USB 2.0 コネクタ（6）	10	PS/2 キーボードコネクタ
11	IEEE 1394 コネクタ	12	シリアルコネクタ

クイックセットアップ

警告：本項の手順を開始する前に、コンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。ベストプラクティスの詳細については、www.dell.com/regulatory_compliance を参照してください。

注意：空気の流れがなかったり制限または遮断されている環境には、コンピュータを設置しないでください。通気が妨げられると、コンピュータのパフォーマンスが影響を受けたり、場合によってはオーバーヒートの原因にもなります。コンピュータをデスクの隅に取り付ける場合は、空気の流れを確保し、適切な換気を行うためにコンピュータの背面と壁の距離を少なくとも 5.1 cm 空けてください。

メモ：コンピュータ背面のグリルにほこりがたまったときには取り除いてください。

メモ：以下のデバイスには、ご注文いただかないと同梱されていないものもあります。

1 接続には、次のいずれかのケーブルを使用します。

a デュアルモニタ用 Y アダプタケーブル

b DVI ケーブル（白）
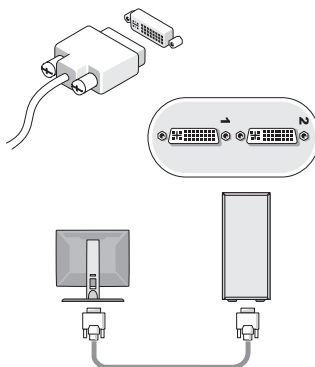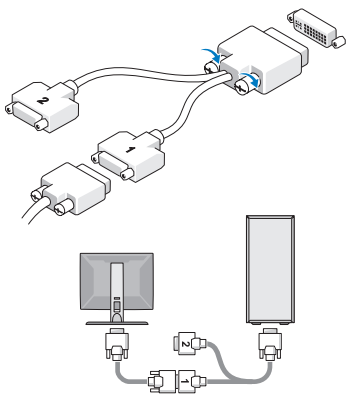
c VGA ケーブル（青）

d DVI アダプタに接続した青色 VGA ケーブル
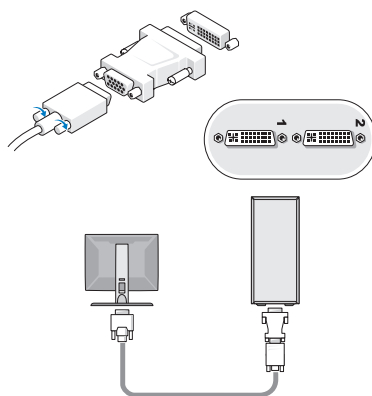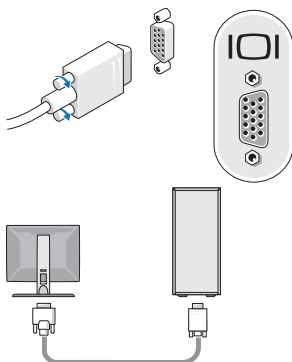
e DisplayPort ケーブル
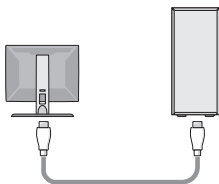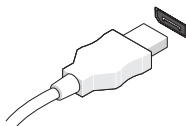
f DVI アダプタに接続した DisplayPort
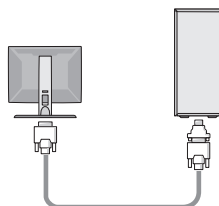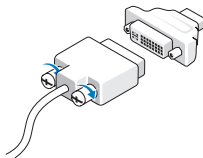
g VGA アダプタに接続した DisplayPort
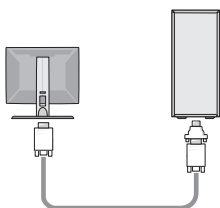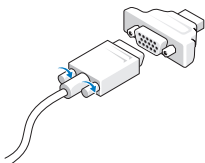
2 キーボードまたはマウスなどの USB デバイスを接続します。
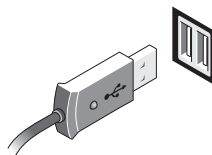
3 ネットワークケーブルを接続します。
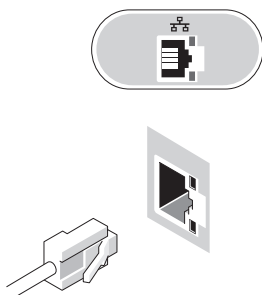
4 モデムを接続します（取り付けられている場合）。
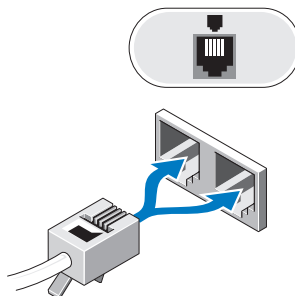
5 電源ケーブル（単一または複数）を接続します。
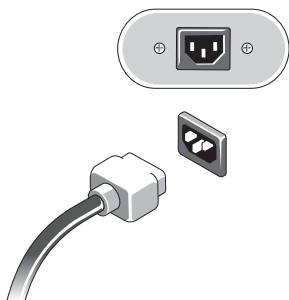
6 モニターとコンピュータの電源ボタンを押します。
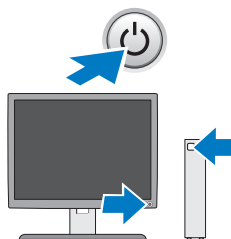
仕様

メモ：次の仕様には、コンピュータの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみを記載しています。お使いのコンピュータの仕様をすべて記載した最新のリストについては、**support.jp.dell.com** をご覧ください。

プロセッサ	
タイプ	デュアルコア Intel® Xeon® プロセッサー 5500 シリーズ クアッドコア Intel® Xeon® プロセッサー 5500 シリーズ

システム情報	
システムチップセット	インテル 5500/5520
データバス幅	64 ビット

ビデオ	
次のように入力します。	
外付け	PCI Express 2.0 x16 (2 スロット) **メモ：** PCIe x16 グラフィックカードスロットによって 2 つのフルハイト、フルレングスのグラフィックカードをサポートします。

ドライブ	
外部アクセス用	5.25 インチドライブベイ × 4（3.5 インチフレックスベイ対応可能）
内部アクセス用	3.5 インチドライブベイ × 4
利用可能なデバイス	• 最大 5 台の 3.5 インチ SATA または 4 台の SAS ハードドライブ • 最大 3 台の 5.25 インチドライブ：SATA DVD-ROM、DVD+/-RW スーパーマルチドライブ / Blu-ray™ ドライブ • 3.5 インチ USB メディアカードリーダー × 1 または • 3.5 インチフロッピディスクドライブ × 1 **メモ：** 最大 5 台のハードディスクドライブをサポートします。

コントロールとライト	
コンピュータの前面：	
電源ボタン	押しボタン
電源ライト	緑色のライト — 緑色の点滅はスリープ状態、緑色の点灯は電源投入状態を示します。 橙色のライト — 黄色の点滅はシステム基板の問題を示します。コンピュータが起動しない時の橙色のライトの点灯は、システム基板が初期化を開始できないが、電源装置は正常で通常の動作状態であることを示します。 消灯 — システムの電源が入っていない状態を示します。
ドライブアクティビティライト	緑色のライト — コンピュータが SATA ハードディスクドライブまたは CD/DVD からデータを読み取っている、またはそれらにデータを書き込んでいることを示します。
リンク保全ライト	緑色のライト — ネットワークとコンピュータの間の接続が良好です。 オフ（消灯）— コンピュータがネットワークへの物理的な接続を検出していません。

コントロールとライト （続き）	
コンピュータの背面：	
リンク保全ライト（内蔵ネットワークアダプタ上）	緑色のライト — ネットワークとコンピュータが 10 Mbps の速度で正しく接続されていることを示します。 橙色のライト — ネットワークとコンピュータが 100 Mbps の速度で正しく接続されていることを示します。 黄色のライト — ネットワークとコンピュータが 1000 Mbps の速度で正しく接続されていることを示します。 オフ（消灯）— コンピュータがネットワークへの物理的な接続を検出していません。
ネットワークアクティビティライト（内蔵ネットワークアダプタ上）	黄色の点滅ライト
電源装置診断 LED	緑色のライト — 電源装置が正常に機能していることを示します。 オフ（消灯）— 電源装置に使用できる電力がないことを示します。

電源	
AC 電源装置：	
電圧（電圧設定に関する重要な情報については、コンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を参照してください）。	100 ～ 240 VAC、50 ～ 60 Hz、12.0 A
コイン型バッテリ	3 V CR2032 コイン型リチウムバッテリー

寸法と重量	
縦幅	56.50 cm
横幅	21.60 cm
奥行き	55.30 cm
重量	24.90 kg 以上

警告：コンピュータは重いため、取り扱いには注意を要します。持ち上げ、移動、傾けなどの際にはほかの人に手伝ってもらうようにしてください。一人で持ち上げることは避けてください。ケガを防ぐため、正しい方法で持ち上げてください。また、持ち上げているときに前かがみになることは避けてください。

環境	
温度	
動作時	10 ～ 35 ℃
保管時	–40 ～ 65 ℃
相対湿度	20 ～ 80 パーセント（結露しないこと）
高度	
動作時	–15.2 ～ 3048 m
保管時	–15.2 ～ 10,668 m
空気中浮遊汚染物質レベル	G2 またはそれ未満（ISA-S71.04-1985 の定義による）

詳細情報およびリソースの参照

行う作業	参照先
コンピュータの安全に関するベストプラクティスの詳細については、保証情報、契約条件（合衆国のみ）、安全にお使いいただくための注意、法規制情報、人間工学に関する情報、エンドユーザーライセンス契約書を参照してください。	お使いのコンピュータに同梱されている、安全と規制に関するドキュメントを参照してください。また、規制コンプライアンスのホームページ **www.dell.com/regulatory_compliance** からも確認できます。